

Montageanleitung (Trockenverklebung) Schilder / Wappen / Schriften aus selbstklebender Folie mit Application Tape mit oder ohne Effekt erhaben

Wichtig:


- Untergrund muss staub-, fett- und silikonfrei sein.
- Verklebungstemperatur sollte nicht unter 10° Celsius sein.
- Lackierungen müssen vor der Verklebung komplett durchgetrocknet sein.

Montagematerial:


Klebeband (Malerabdeckband), Rakel oder Folienroller, Schere, Meter, Lappen und geeignetes Reinigungsmittel (Silikonentferner, Glasreiniger, öä)

Applizieren:

- Gewünschtes Sujet ausschneiden (komplett durchschneiden!)
- Übertragungstape (hinter Trägerfolie) abziehen, vorne gewünschtes Sujet überziehen und gut andrücken.

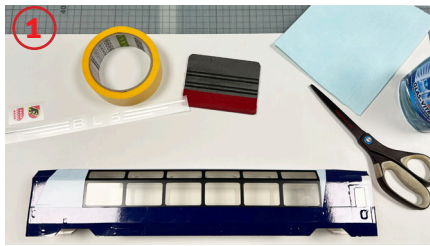

Untergrund reinigen und Sujet positionieren, am besten mit 2 Klebebandstreifen links und rechts.

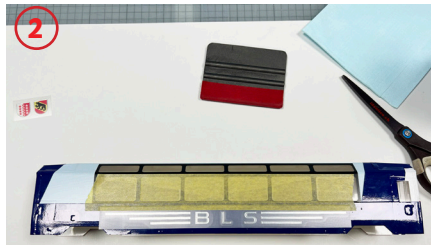


Sujet oben (oder seitlich, je nach Platzverhältnissen) mit einem „Scharnier“ aus Klebeband befestigen.



Wenn nötig, bei grösseren Sujets, Folienschnitt mit Schere in Sektoren schneiden, Einschnitt im 90° Winkel zum Scharnier. So kann die Applikation in mehreren Arbeitsschritten erfolgen.



Den Sektor welcher verklebt werden soll im 180° Winkel umklappen und Silikon-Trägerpapier entfernen.

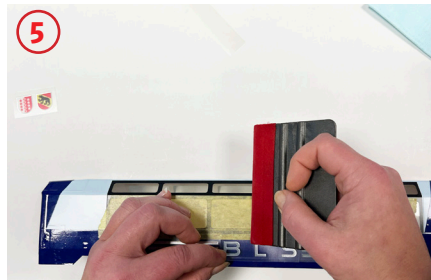

Rest (Application-Tape und Folie) wieder im ca. 150° Winkel zurückklappen und mit Rakel oder Folienroller applizieren. ACHTUNG: Andruckbewegung parallel zum Klebebandscharnier ausführen damit keine Blasen oder Rümpe entstehen können!



Abziehen des Application-Tape, vorsichtig, möglichst im 180° Winkel umlegen.



Nochmals gut andrücken. Fertig.